


# IW+LW縦2連結型用繋ぎ部材 組立説明書

太字斜体の文字は、“IW+LW用縦2連結用繋ぎ部材”の  
梱包に入ってます

2016.9.20 改訂版

## ① 容器マットの下組み


容器マットに、土台金具と土台用補強金具、  
連棟用開き止めを、組付けします。

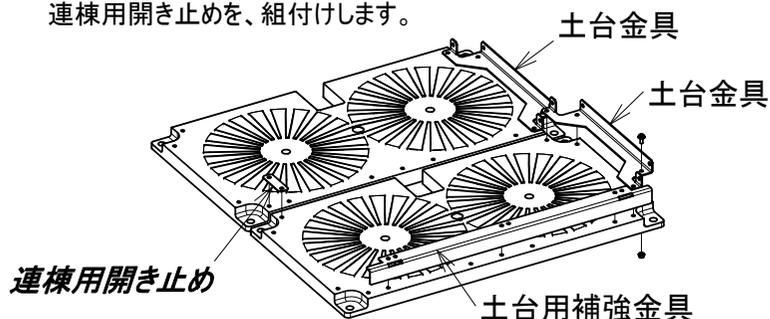

注意:繋ぎ材以外に、別途“PTS-IW”と“PTS-LW”が必ず必要です


## ③ 三角補強・ブレース金具の組立

連棟用補強の下にブレース補強をボルト・ナットで取付し、  
“PTS-LW”の組説を参考に前パネルを取付します。  
(ブレース金具の上にパネル補強が載ります。)  
前パネルの取り外し具合を確認しながら、三角補強を壁  
に木ねじなどで固定します。

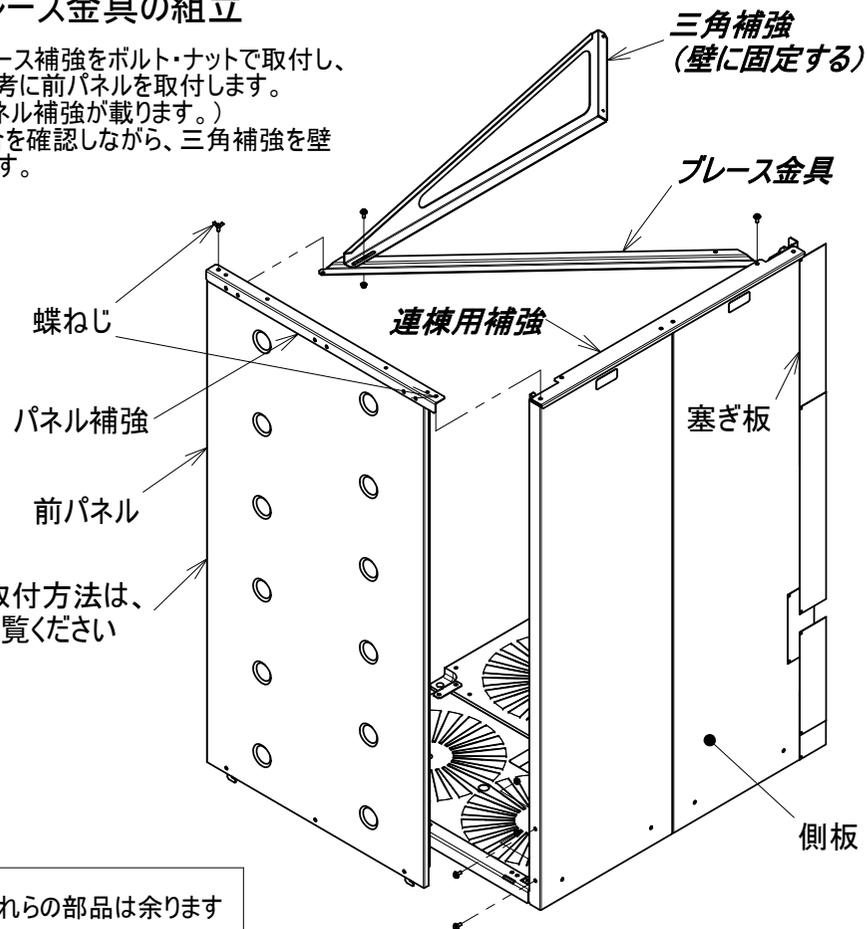


## ② 側板などの組立

容器マットの4隅をアンカーや杭で固定し、側板を土台金具とボルト・ナットで  
結合します。  
側板と側板の間に、連棟塞ぎ板を  
ボルト・ナットで固定し、連棟用補強  
を図のように取付します。  
スライド固定金具を図のようにボルト・  
ナットで側板に結合し、壁とは木ネジ  
などで固定します。

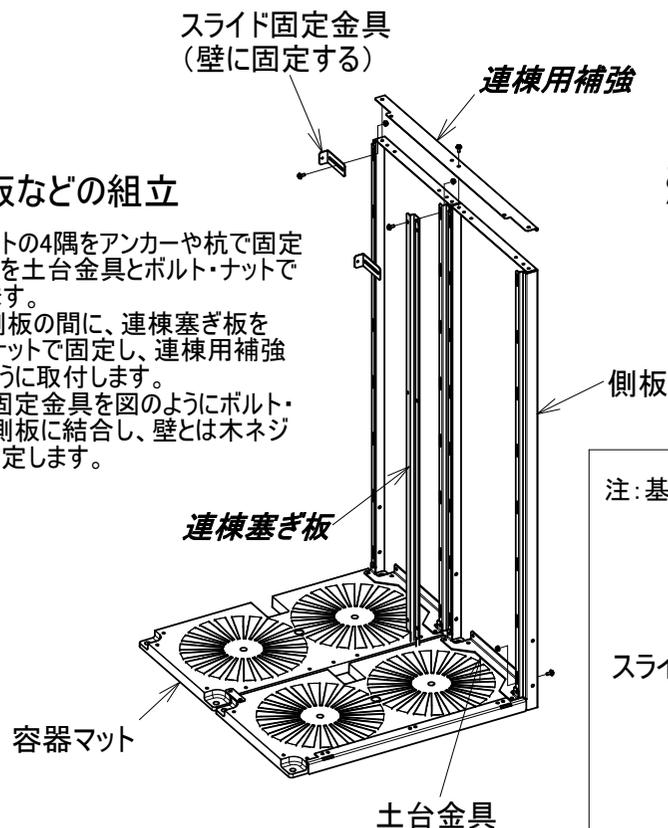

このパネルの組み方と取付方法は、  
“PTS-LW”の組説をご覧ください

注:基本型を流用してるため、これらの部品は余ります

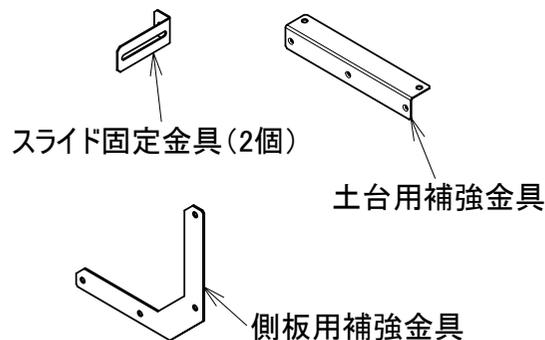

## 株式会社 ホクエイ

本社 〒007-0882  
札幌市東区北丘珠2条3丁目2番30号  
TEL (011)781-5111

関東(営) 〒337-0051  
埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-3-2  
山直ビル4階  
TEL(048)615-4900