

PTS-20IW(S)
PTS-30IW(S) 組立説明書
PTS-50IW(S)


2020.11.26 改訂版

50Iパネル(PTS-50IWT)
20Iパネル(PTS-20IWT) 組立説明書

本図は側板が右側の図ですが、左側の場合も同様に施工して下さい(単純に勝手反対です)


① 容器マットの下組み

容器マットに、土台金具と土台用補強金具を、組付けします。

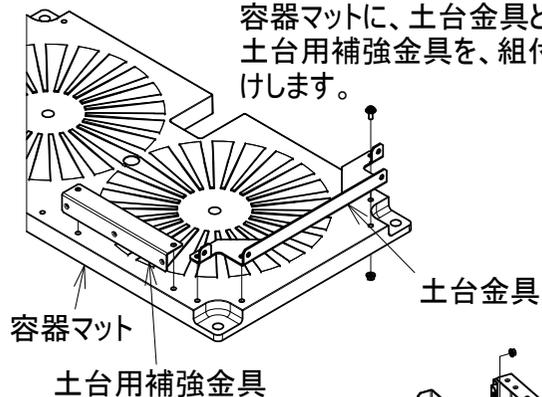


② 側板などの組立

容器マットの4隅をアンカーや杭で固定し、側板を土台金具とボルト・ナットで結合します。スライド固定金具を図のようにボルト・ナットで側板に結合し、壁とは木ネジなどで固定します

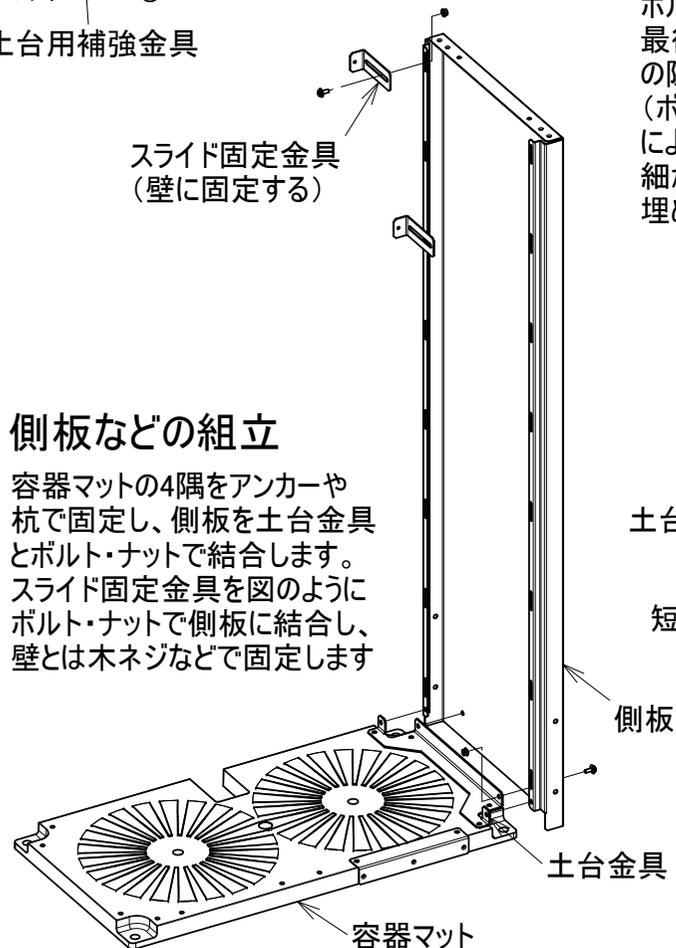


③ 側板用補強金具の組立

側板用補強金具を図の様に取付けます。土台用補強金具とは長さの短いボルトを使用し、側板とはボルト・ナットで組立します。最後に、塞ぎ板を使用して壁の隙間を塞ぎます。(ボンドテープで固定し、場所によってはテクスで固定します)細かい隙間は、耐火パテで埋めます。

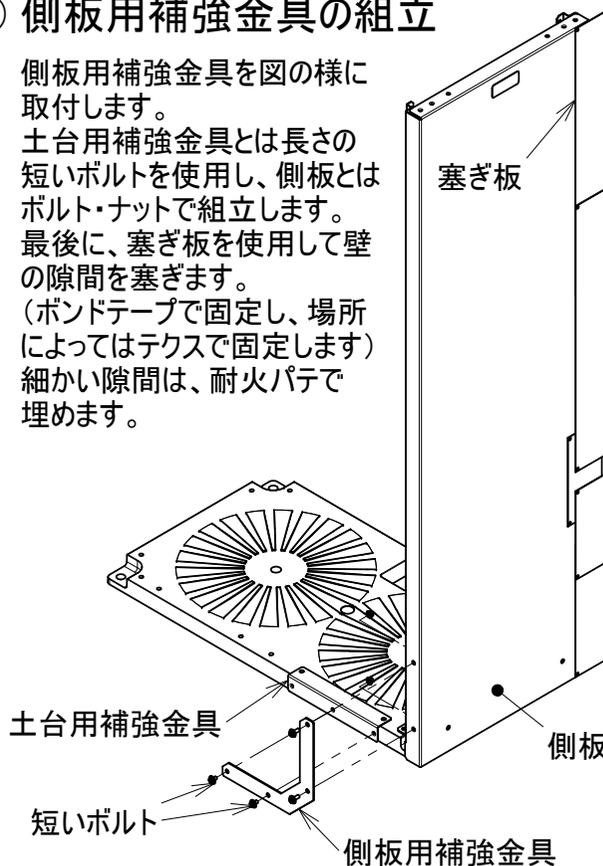

本商品は、左図のパネルを両サイドに取付した形です。
左図の説明文に従って組立して下さい。

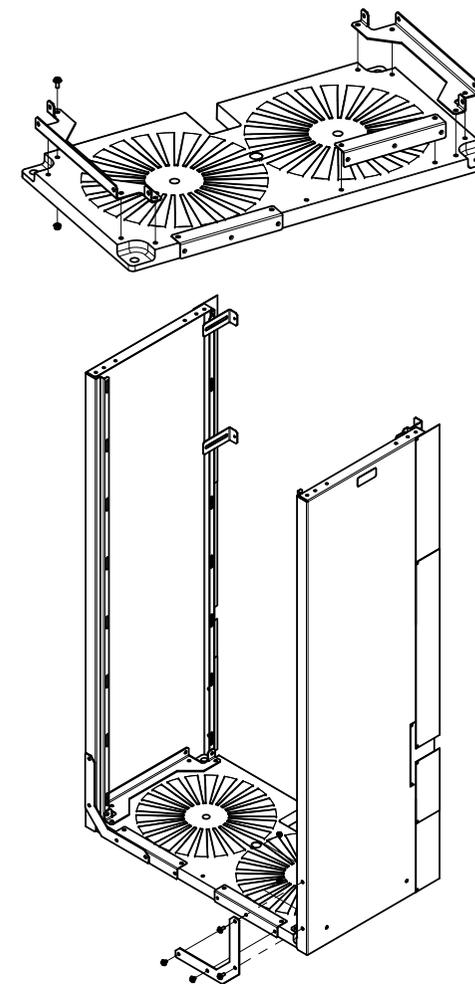

株式会社 ホクエイ

本社
〒007-0882
札幌市東区北丘珠2条3丁目2番30号
TEL (011)781-5111